


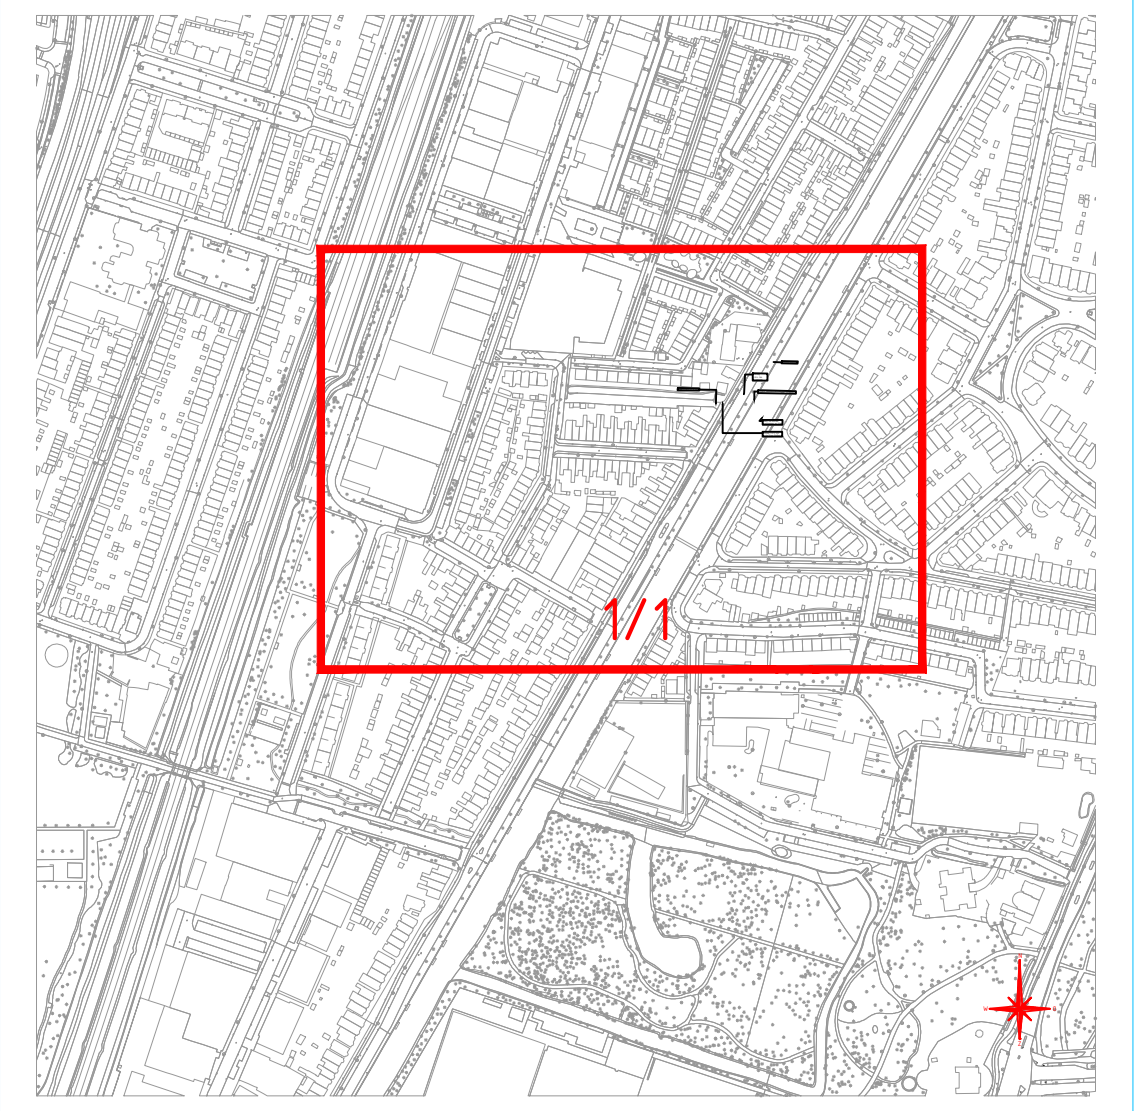

Verklaring E & OV		☐ MS Station ☐ MS Station met OV ☐ LS kast ☐ LS OV kast ☐ Meel ☐ Kabel op rol ☐ Kwevelscherm ☐ Nuisaansluiting ☐ Krimplood ☐ Eindsluiting ☐ Bestaande lichtmast ☐ Aarde	
----- Aarde	LS 230V, 400V of 600V-ree	--- NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen	
----- 3kV, 6kV, 10kV of 20kV	----- LS (NTL/TVV/IBS/TRL)	--- BBS Buitenbedrijf te stellen	
----- LS-OV of OV	----- MS (NTL/TVV/IBS/TRL)	--- UTN Uit te nemen	
----- 50kV	----- LS/MS/HS (UTN/IBS/TVL)	--- OTL Om te leggen	
----- 150kV	----- Manteلبuis/Zinker/Persing/Boring	--- TVV Te vervangen	
----- 380kV	----- Telecom	--- NTV Na te verleggen	
----- Manteلبuis	----- LS (Bestand)	--- TVL Te Verlaten	
----- 10kV-, 50kV-, of 150kV-bed.	----- MS (Bestand)	--- IBS In bedrijf te stellen	